JVC CAM Control (pour iPhone)
Manuel d’utilisation

Français

Ceci est la notice d’utilisation de l’application pour « iPhone » de la Camera GV-LS2/GV-LS1, fabriquée par la société JVC KENWOOD.

Les modèles compatibles avec cette application sont l’iPhone 4, l’iPhone 4S et l’iPod touch 4ème génération avec iOS 5.1.1.

Manuel d’utilisation de JVC CAM Control (pour iPhone)

Sommaire

Chapitre 1 Guide d’utilisation rapide

1. Avez-vous configuré la caméra ? 1

2. Installation depuis l’App Store 1

3. Démarrer l’application 1

4. Enregistrer la caméra pour l’utilisation 1

5. Visionner la vidéo provenant de la caméra 2

6. Arrêter le visionnage de la vidéo 2

7. Quitter l’application 2

Chapitre 2 Utilisation avancée

Utiliser internet pour visionner des vidéos provenant d’une Caméra distante. 3

Chapitre 3 Descriptions des écrans

Écran [SÉLECTION DE L'APPAREIL] 4

PAN/TILT. 5

PRESET 6

REC/FOCUS 7

SETTING 8

Écran [PARAMETRES DE RESSOURCE CAMERA] 9

Écran [PARAMETRES DE LA CAMERA] 10

Écran [CONFIGURATION APP.] 11

Chapitre 1 Guide d'utilisation rapide

1. Avez-vous configuré la caméra ?

La caméra doit être configurée avant d'utiliser JVC CAM Control.
Vérifiez bien que la vidéo et le son de la caméra peuvent fonctionner à partir du navigateur Internet avant de passer à l'étape suivante.
Pour en savoir plus sur la manière de configurer la caméra, consultez le mode d'emploi fourni avec la caméra.

2. Installation depuis l'App Store

Ouvrez l'App Store sur l'iPhone et cherchez "JVC CAM Control".
Sélectionnez "JVC CAM Control" dans la liste de résultats et appuyez sur Installer.

3. Démarrer l'application

Une fois l'application installée, l'icône est affiché sur l'écran d'accueil.
Appuyez sur cet icône pour démarrer JVC CAM Control.
Pour savoir comment changer de nom d'utilisateur et de mot de passe, consultez le mode d'emploi fourni avec la caméra.

4. Enregistrer la caméra pour l'utiliser

Démarrez l'application.
Appuyez sur le bouton [SÉLECTION DE L'APPAREIL].

[Attention]
Cette application ne peut être utilisée qu'avec une connexion Wi-Fi.
Si une erreur s'affiche après avoir appuyé sur le bouton, vérifiez si l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi.

L'écran [SÉLECTION DE L'APPAREIL] apparaît, et une liste des caméras dans votre réseau est affichée.

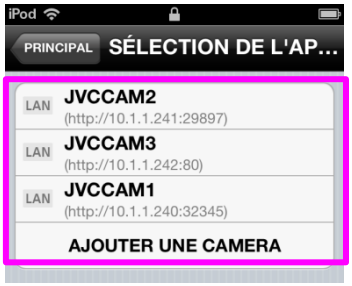

Dans cette liste de caméras, appuyez sur celle que vous souhaitez utiliser.
Un écran d'identification apparaît. Connectez-vous à la caméra avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez enregistrés dans les paramètres de la caméra.

[Attention]
Pour empêcher la diffusion accidentelle de vidéos auprès de tiers, assurez-vous de changer le nom d'utilisateur et le mot de passe prédéfinis lors de l'achat de la caméra.
Pour modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, consultez le mode d'emploi fourni avec la caméra.

5. Visionner la vidéo provenant de la caméra

Une fois la connexion établie, la vidéo apparaît sur le téléphone. Sur cet écran, vous pouvez utiliser la caméra et visionner la vidéo.
(Pour plus de détails sur les fonctions de chaque bouton, consultez le Chapitre 3 « Descriptions des écrans ».)

6. Arrêter le visionnage de la vidéo

Appuyez sur le bouton [PARAMETRES] sous l'affichage du moniteur, puis appuyez sur le bouton [SÉLECTION DE L'APPAREIL]. Un écran de confirmation de la déconnexion s'affiche. Appuyez sur [OK] pour déconnecter la caméra.

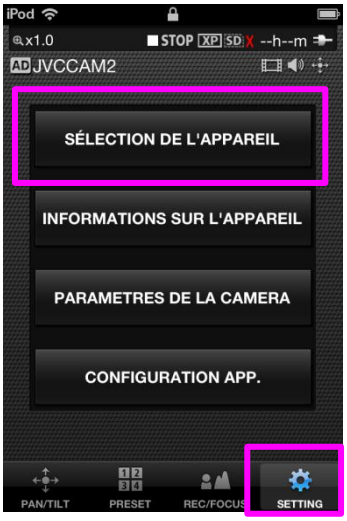

7. Quitter l'application

Appuyez sur le bouton Home de l'iPhone pour quitter l'application.

Utiliser internet pour visionner la vidéo en provenance d'une caméra distante

Vous pouvez voir des vidéos provenant une caméra distante via internet.

1. Assignez une URL à la caméra, en utilisant la fonction DDNS de la caméra par exemple. Pour savoir comment assigner une URL à la caméra en utilisant une fonction comme la fonction DDNS, consultez le mode d'emploi de la caméra.

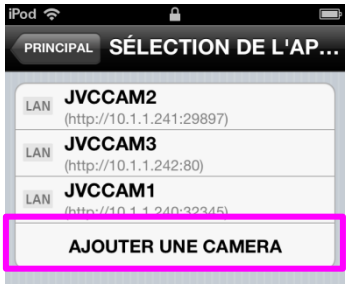

2. Appuyez sur le bouton [AJOUTER UNE CAMERA] affiché en bas de l'écran [SÉLECTION DE L'APPAREIL].

3. Entrez l'URL de la caméra et un nom pour la caméra. Choisissez le nom de votre choix, de manière à pouvoir identifier facilement la caméra. Assurez-vous de ne pas utiliser le nom d'une autre caméra.

4. La caméra que vous avez entrée à l'étape 3 est affichée dans la liste de caméras. Appuyez sur cette caméra.

5. Appuyez sur [LANCER] pour lancer la connexion.

6. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser la caméra de la même manière que les autres.

[Attention]

- Il est possible que vous ne puissiez pas visionner des vidéos selon votre fournisseur d'accès internet ou la configuration de votre réseau. Si vous ne pouvez pas voir de vidéos correctement, vérifiez d'abord les paramètres, et si le problème persiste, contactez votre fournisseur ou l'administrateur du réseau.
- La vidéo d'une même caméra ne peut pas être visionnée en même temps par plusieurs personnes.
- La vidéo d'une caméra connectée sur internet peut être visionnée par n'importe qui connaissant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il est donc très risqué d'utiliser un mot de passe facile à deviner. Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe ne pouvant pas être identifiés par des tiers. Pour savoir comment modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, consultez le mode d'emploi de la caméra.

[SÉLECTION DE L'APPAREIL]

1 Bouton [PRINCIPAL]

Affiche l'écran de configuration.

2 Champs d'enregistrement de caméra

Enregistre les caméras à cet emplacement.
Appuyez pour sélectionner un champ dans lequel enregistrer la caméra.

3 Bouton [AJOUTER UNE CAMERA]

À utiliser pour ajouter une caméra manuellement.
À utiliser dans des situations comme lors du visionnage d'une caméra à distance par internet.

Chapitre 3 Descriptions des écrans - [PAN/TILT]

[PAN/TILT]

1 Affichage vidéo

Vous pouvez modifier la direction de la caméra en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

2 [ZOOM]

3,4 [PAN/TILT]

Modifie la direction de la caméra.

Appuyez sur SPEED pour modifier la vitesse du mouvement.

5 [PRESET] = mémoire

6 [REC/FOCUS] = enregistrement / focalisation

7 [SETTING] = réglages

8 Direction de la caméra, ratio du zoom

9 Indicateurs d'enregistrement/arrêt

REC : Enregistre

STOP : Arrêté

10 Qualité d'enregistrement

11 Indicateurs de carte SD

SD : carte SD insérée

SD : carte SD non insérée

SD : Protection en écriture activée

12 Temps approximatif disponible pour enregistrer

13 Indicateurs de batterie

: Lorsque la batterie est utilisée

: Lorsque le courant secteur est utilisé

Chapitre 3 Descriptions des écrans - [PRESET]

[PRESET] = mémoires

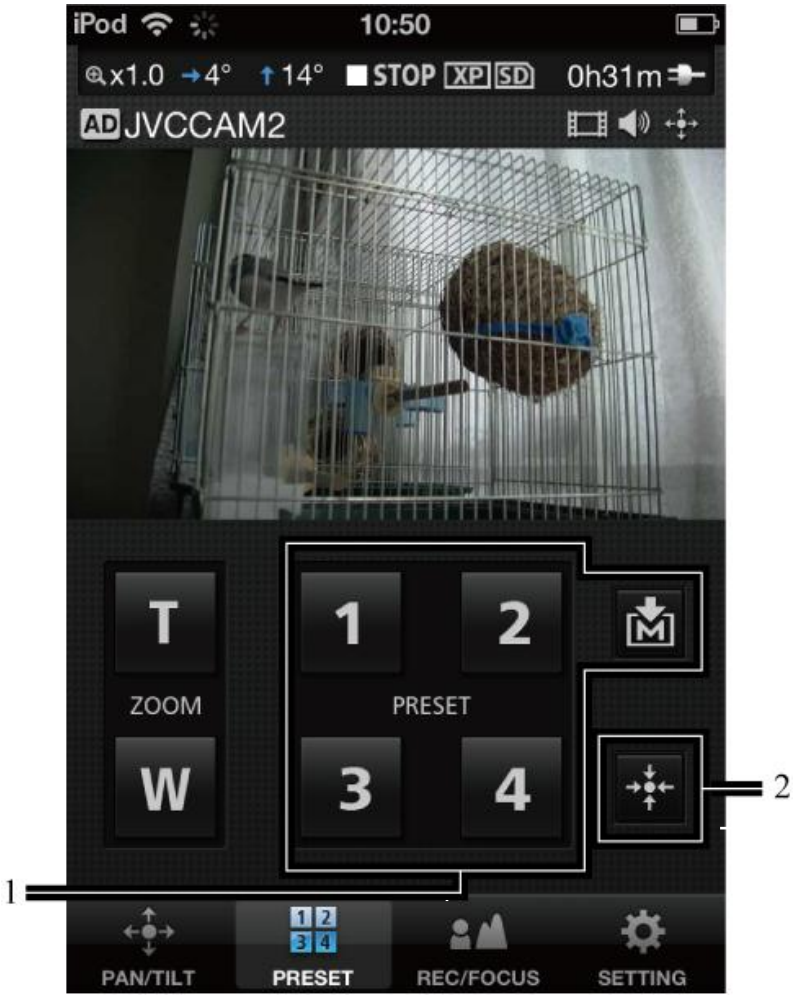

1 Boutons [PRESET]

Vous pouvez restaurer les positions panoramiques/inclinées et zoom pour la caméra.

Appuyez sur avant d'appuyer sur le bouton [PRESET] pour sauvegarder les positions panoramiques/inclinées et zoom actuels de la caméra.

2 Replace la caméra au centre

Replace la direction de la caméra au centre.

Chapitre 3 Descriptions des écrans - [REC/FOCUS]

[REC/FOCUS] = enregistrement / focalisation

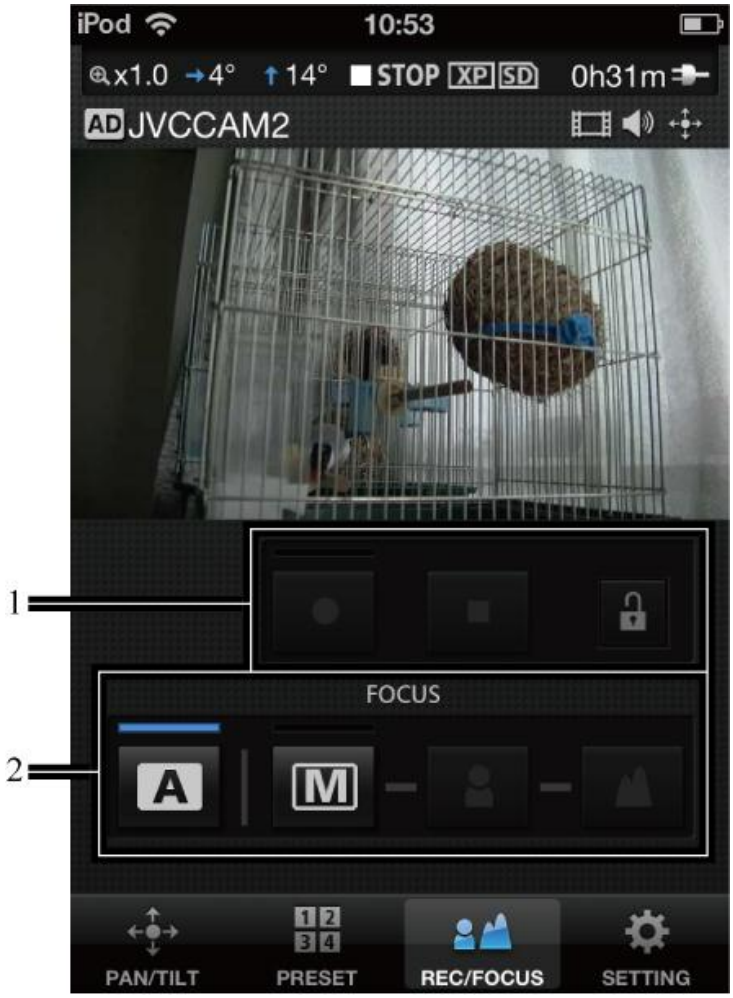

1 [REC]

Commence l'enregistrement / arrête l'enregistrement vidéo.

Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur le bouton pour déverrouiller, puis commencez l'enregistrement.

Pour enregistrer, la configuration du flux de la caméra doit être : [MotionJPEG] et une carte SD doit être insérée.

2 [FOCUS]

A : Ajuste la mise au point automatiquement.

M : À utiliser pour ajuster la mise au point manuellement.

Ajuster en appuyant sur les boutons et .

[SETTING]

1 [SÉLECTION DE L'APPAREIL]

Affiche l'écran pour annuler la caméra actuellement utilisée et sélectionner une autre caméra.

2 [INFORMATIONS SUR L'APPAREIL]

Affiche l'écran pour configurer les paramètres vidéo et audio.

3 À utiliser pour configurer les paramètres de la caméra comme la vitesse d'obturation et la luminosité de la vidéo.

4 [CONFIGURATION APP.]

À utiliser pour configurer les paramètres de l'application.

Chapitre 3 Descriptions des écrans – Écran [PARAMETRES DE RESSOURCE CAMERA]

À utiliser pour configurer les paramètres comme la vidéo et l'audio pour la caméra actuellement utilisée.

1. Appuyez sur ⚙ .

2. Appuyez sur [INFORMATIONS SUR L'APPAREIL].

3. Sélectionnez l'élément à configurer en le touchant.

a. Bouton [REGLAGE DE FLUX]

À utiliser pour changer le réglage du flux pour la caméra. Des restrictions variées s'appliquent en fonction du réglage du flux de la caméra, donc utilisez le réglage approprié au moment ou à la situation.

- [MPEG-2 TS(HD) + MotionJPEG]
  À utiliser pour un flux via internet en qualité HD en utilisant "le pilote" de la caméra.
  Il n'est pas possible d'enregistrer sur la caméra dans ce mode.
- [MPEG-2 TS(SD) + MotionJPEG]
  À utiliser pour un flux via internet en qualité standard en utilisant "le pilote" de la caméra.
  Il n'est pas possible d'enregistrer sur la caméra dans ce mode.
- [MotionJPEG]
  L'enregistrement sur la caméra n'est possible que dans ce mode.

[Attention]
Le réglage du flux ne peut pas être configuré lors d'une connexion à la caméra via internet.

Chapitre 3 Descriptions des écrans - Écran [PARAMETRES DE LA CAMERA]

À utiliser pour configurer les paramètres de la caméra utilisée actuellement.

1. Appuyez sur .

2. Appuyez sur [PARAMETRES DE LA CAMERA].

3. Sélectionnez l'élément à régler en le touchant.
   Configurez les paramètres de la caméra.

Chapitre 3 Descriptions des écrans - Écran [CONFIGURATION APP.]

À utiliser pour configurer les paramètres de l'application.

1. Appuyez sur .

2. Appuyez sur [CONFIGURATION APP.].

3. Sélectionnez l'élément à régler en le touchant.

a. [VITESSE ZOOM]
Permet de définir la vitesse du zoom de la caméra.

b. [ARRIERE-PLAN]
Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan de l'application.

c. [ECRAN DE DÉMARRAGE]
Permet l'affichage de l'écran de démarrage au lancement de l'application.

d. [RETOURNER À L'ÉCRAN PRINCIPAL APRÈS LA SÉLECTION DE L'APPAREIL]
Permet l'affichage de la vidéo sur le moniteur après avoir sélectionné une caméra.
Lorsque [OFF] est sélectionné, l'écran [PARAMETRES DE RESSOURCE CAMERA] s'affiche après avoir sélectionné une caméra.

e. [PARAMETRES DE RESSOURCE CAMERA]
[VIDEO]: À l'enregistrement de la caméra, permet la visualisation de la vidéo.
[AUDIO]: À l'enregistrement de la caméra, permet l'audition de l'audio.
[CONTRÔLE]: À l'enregistrement de la caméra, permet le contrôle de la caméra.